


LS 460	AWD	AWD	AWD LONG	AWD LONG
Кермо, оздоблене шкірою та деревом	S	S	S	S
Сидіння:				
	шкіра	S	S	S
	напіванілінова шкіра	S	S	S
Підлокітники на дверях, оздоблені шкірою		S	S	S
Оздоблення стійок та даху матеріалом Alcantara®		S	S	S
Вставки з дерева	S	S	S	S
Динамічні системи:				
Пневматична підвіска	S	S	S	S
Інтелектуальні системи безпеки:				
Засоби активної безпеки:				
ABS – антиблокувальна гальмівна система	S	S	S	S
BAS – підсилювач екстреного гальмування	S	S	S	S
TRC – протибуксувальна система	S	S	S	S
EBD – електронна система розподілу гальмівного зусилля	S	S	S	S
EBS – сигнал екстреного гальмування	S	S	S	S
VSC – система курсової стійкості автомобіля	S	S	S	S
EPS – електродісилювач керма	S	S	S	S
ECB – електронне управління гальмівної системи	S	S	S	S
VDIM – адаптивна система управління динамікою автомобіля	S	S	S	S
VGRS – кермове управління зі змінним передаточним числом	S	S	S	S
EPB – електромеханічне паркувальне гальмо	S	S	S	S
AVS – адаптивна система регулювання жорсткості підвіски	S	S	S	S
TPWS – система контролю тиску в шинах	S	S	S	S
Засоби пасивної безпеки:				
Подушки безпеки:				
	водія двоступенева	S	S	S
	переднього пасажир двоступенева, двокамерна	S	S	S
	для колін водія/переднього пасажир	S	S	S
	бокові для водія та переднього пасажир (TAP)	S	S	S
	бокові задні (TAP)	S	S	S
	захисні шторки передні/задні	S	S	S
Передні сидіння з активними підгалівниками	S	S	S	S
Ремені безпеки:				
	переднятязні пристрої з силовими обмежувачами (пер. + зад. сидіння)	S	S	S
	передні з електрорегулюванням по висоті	S	S	S
	сигнал попередження про непристібнуті ремені	S	S	S
Кріплення дитячого крісла ISOFIX на задніх зовнішніх сидіннях	S	S	S	S
Пристрої захисту:				
Сигналізація	S	S	S	S
Імобілайзер	S	S	S	S
Кнопка запуску двигуна «Start»	S	S	S	S
Інтелектуальна система доступу без ключа «Smart Entry»	S	S	S	S
Автоматичні замки дверей	S	S	S	S
Система подвійного блокування дверей	S	S	S	S
Датчик проникнення і нахилу	S	S	S	S
Ключ-карта	S	S	S	S
Доплата за колір металік, у доларах США	1 902	1 902	1 902	1 902

S: входить до базової комплектації
Щоб отримати детальну інформацію про Lexus Assistance, звертайтеся, будь ласка, до персоналу салонів офіційних дилерів.

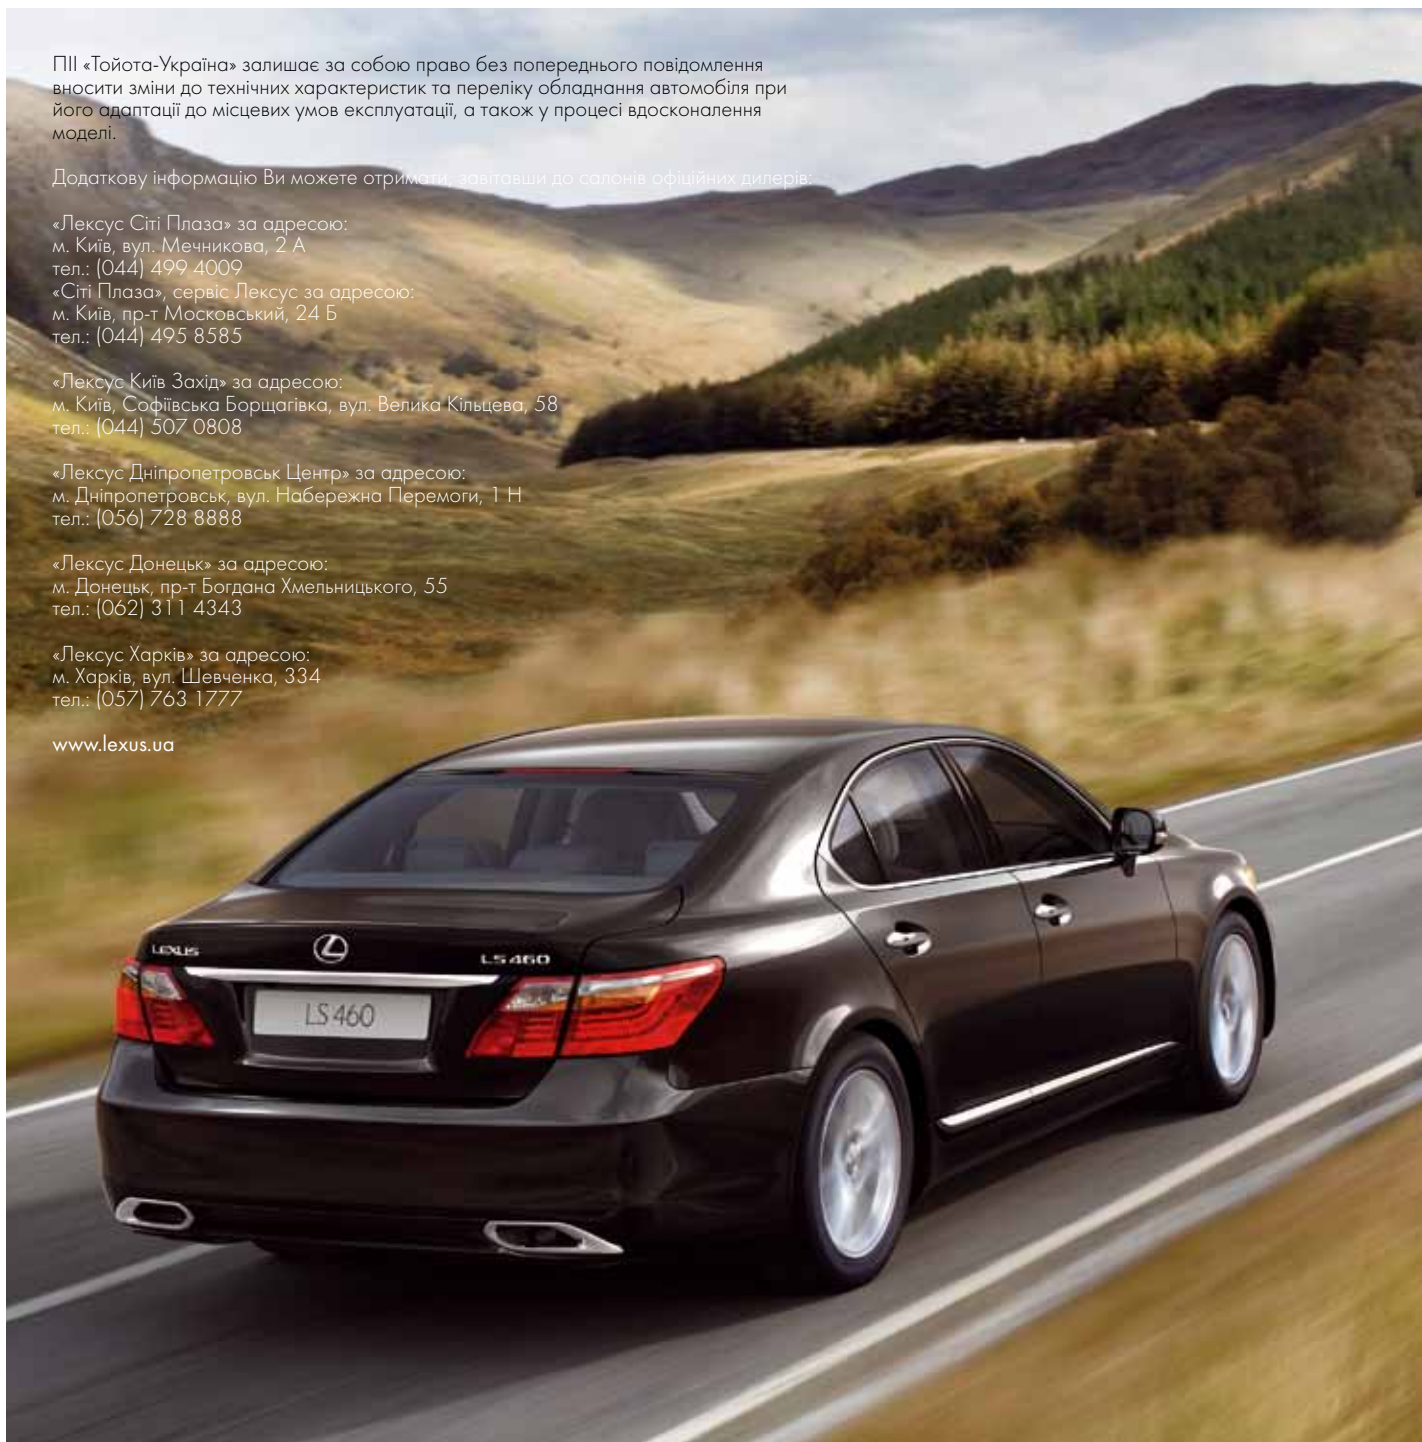

ПІІ «Тойота-Україна» залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобіля при його адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделі.

Додаткову інформацію Ви можете отримати, звертаючись до салонів офіційних дилерів:

«Лексус Сті Плаза» за адресою:
м. Київ, вул. Мечникова, 2 А
тел.: (044) 499 4009
«Сті Плаза», сервіс Лексус за адресою:
м. Київ, пр-т Московський, 24 Б
тел.: (044) 495 8585


«Лексус Київ Захід» за адресою:
м. Київ, Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 58
тел.: (044) 507 0808

«Лексус Дніпропетровськ Центр» за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Набережно Перемоги, 1 Н
тел.: (056) 728 8888

«Лексус Донецьк» за адресою:
м. Донецьк, пр-т Богдана Хмельницького, 55
тел.: (062) 311 4343

«Лексус Харків» за адресою:
м. Харків, вул. Шевченка, 334
тел.: (057) 763 1777

www.lexus.ua

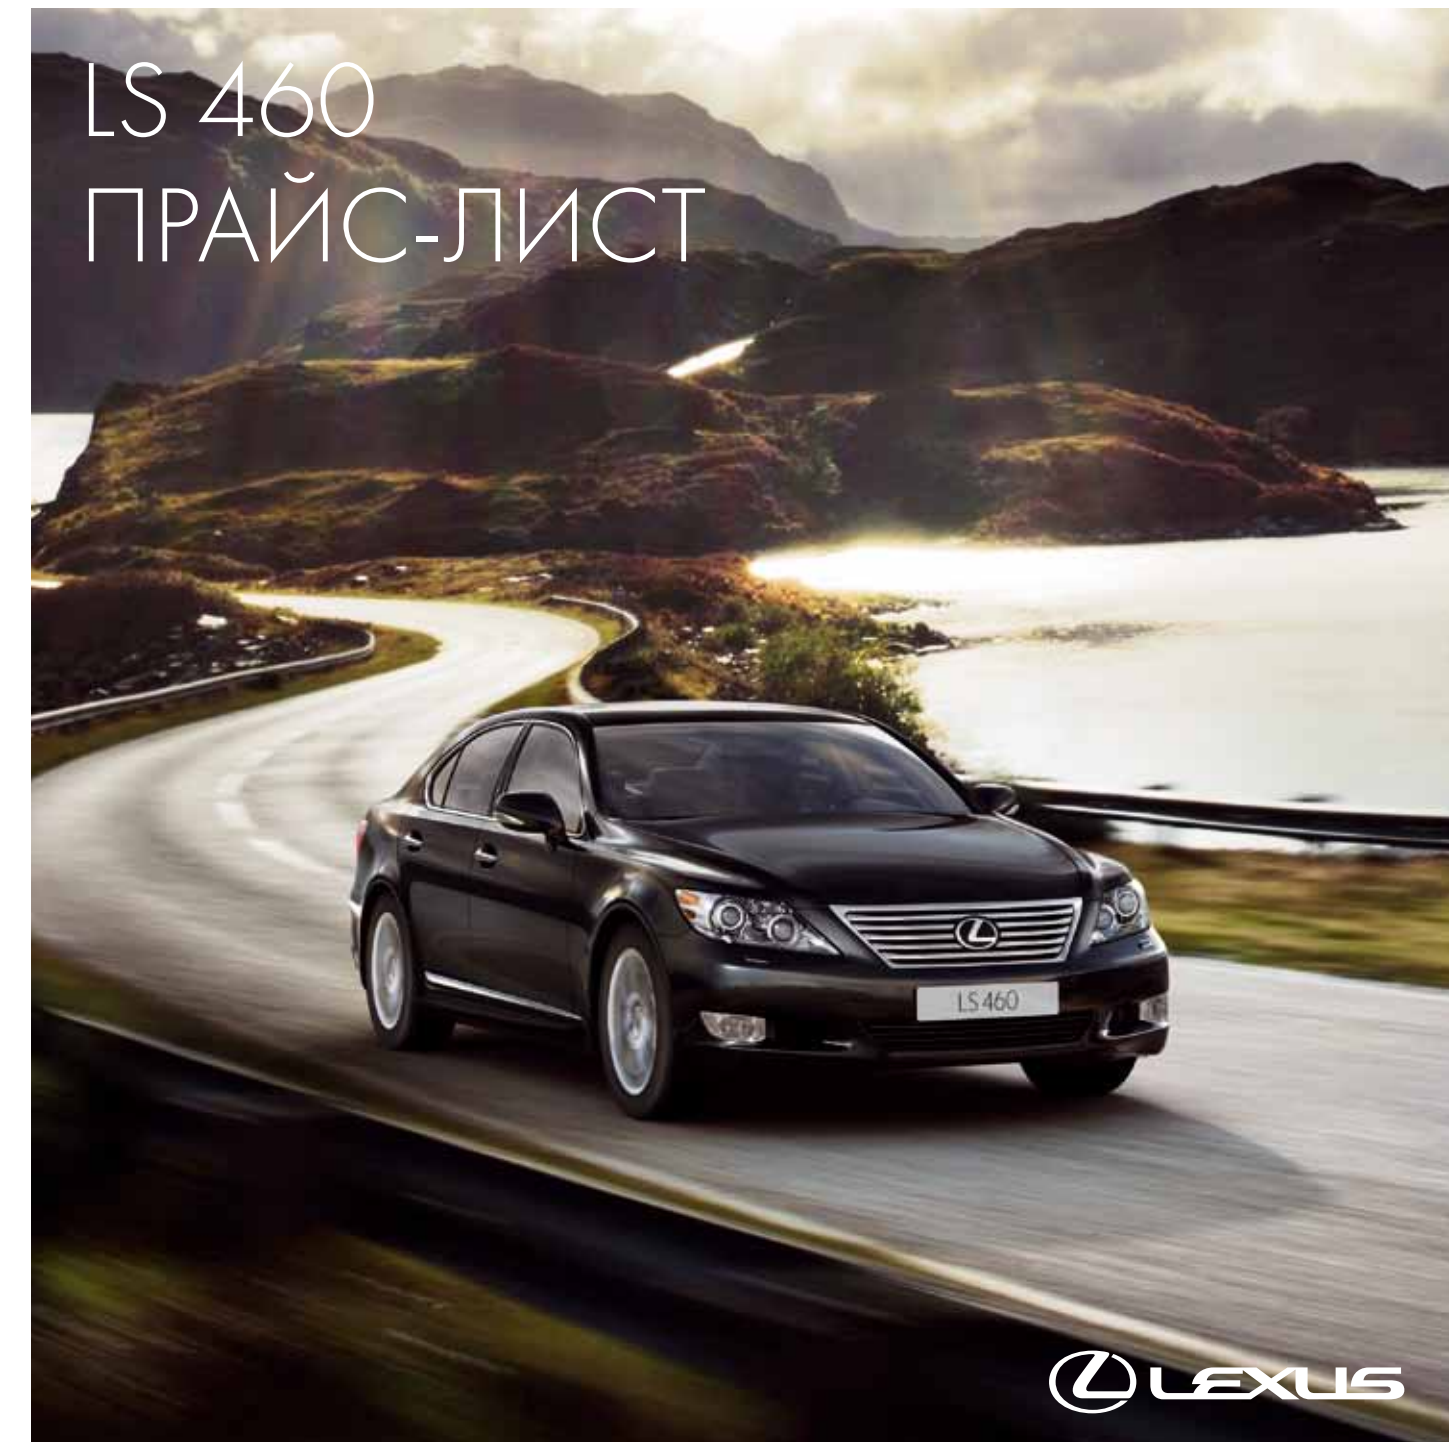

LS 460 ПРАЙС-ЛИСТ

LEXUS

